


Monteringsanvisning hjørnemodul vaskerom

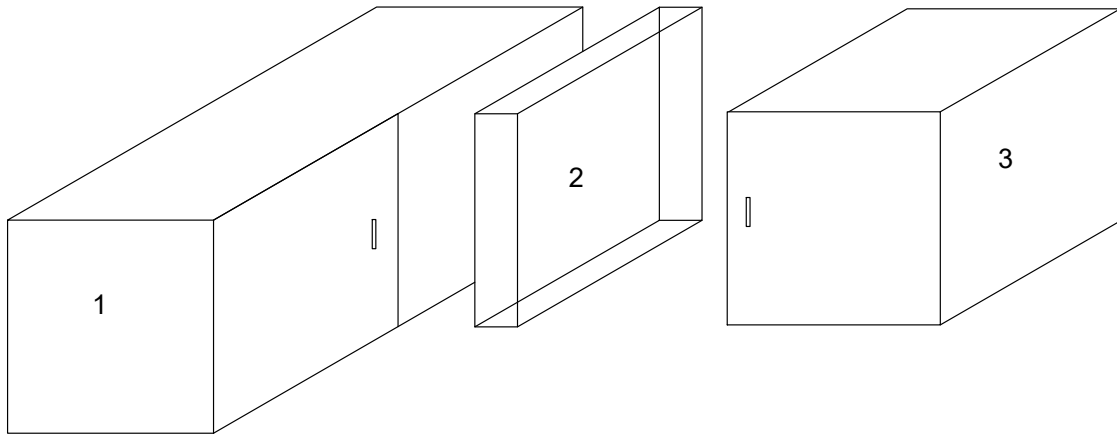

Monteringsrekkefølge.

Hjørneløsningen består av et 120cm underskap (figur 1) med 1 dør og kassett for hjørneløsning (figur 2) .

Hjørneløsningen kan speilvendes.

Figur 3 illustrerer videre påbygning og er ikke med i settet.

1. Skrogefeste for støttebein monteres i forborede hull på undersiden av skap. Skal det brukes sokkel må støttebein tilpasses slik at det er 15cm fra gulv til bunn av skap.
2. Underskap 120cm settes mot vegg og justeres i vater på ønsket høyde. Festes deretter til vegg gjennom det finerte bakstykket. Bruk forborede hull.
3. Kassetten festes med koblingsskruer til sideskapet (figur3), og monteres sammen med dette mot vegg.
4. Sett skapet med kassetten inntil 120-skapet, vatre opp i ønsket høyde, og fest deretter til vegg gjennom det finerte bakstykket. Bruk forborede hull.

Før øvrig montering henvises til *monteringsanvisning vaskeroms møbler*.