


## Monteringsanvisning flatpakket Berederskap

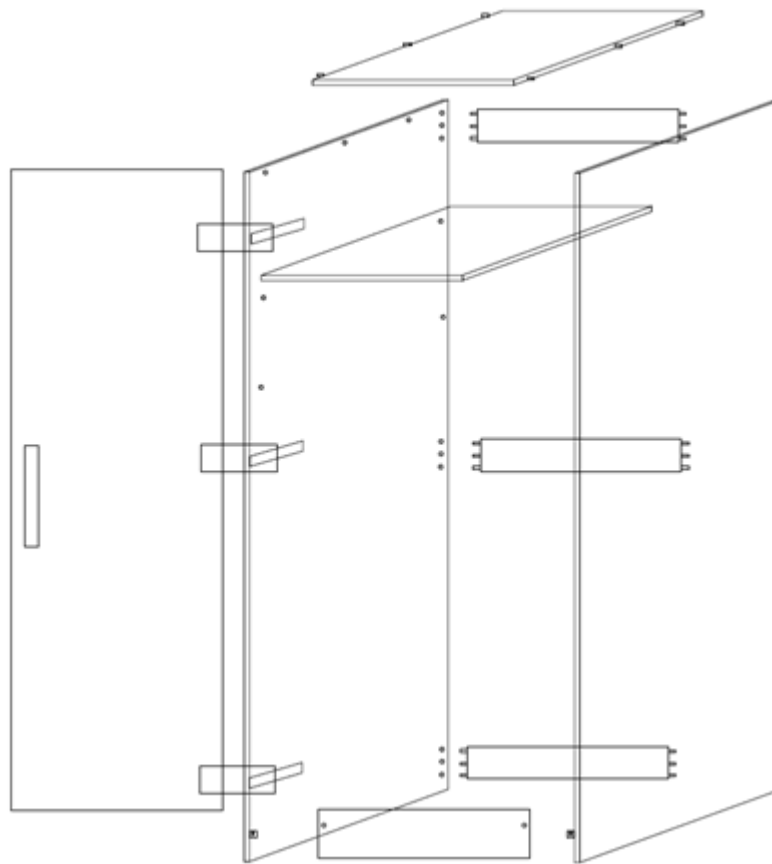

Modulen består av to sider, en topp, bakstykker i finér, to hyller, sokkelfront og dør. Se skisse.

1. Bakstykker og topp er ferdig tappet. Topp monteres fremtrukket mot dør, slik at det blir luftespalte for overskuddsvarme fra bereder i bakkant.
2. Vinkler for sokkelfront monteres slik at spalten i vinkelen vender frem og opp.
3. Sokkelen festes med to skruer, som hektes på vinklene. Denne er dermed avtagbar ved behov.
4. Døren festes med tre hengsler til høyre eller venstre side.
5. For justering av dørhengsler se side 2 (Fig. 1).
6. Montering av håndtak se side 2 (Fig. 2).

Fig. 1 Justering av dørhengsler

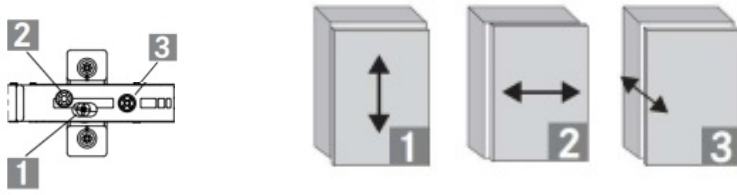


Fig. 2 Montering av håndtak/bøyle

